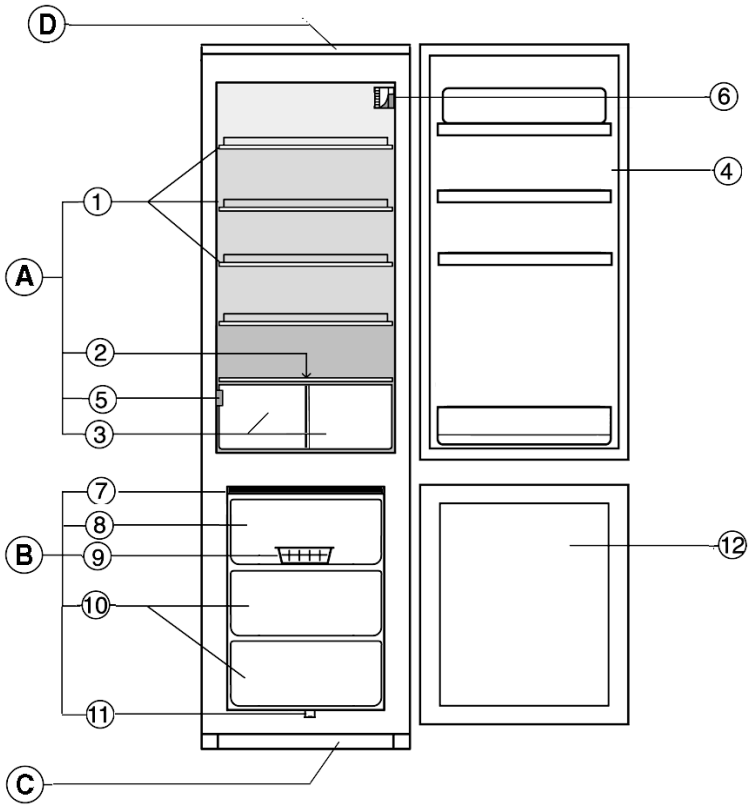

A. Compartiment réfrigérateur

1. Clayette réglable en hauteur (selon les modèles)
   - possibilité de régler l'inclinaison de la clayette
   - possibilité de soulever un des volets sur une des clayettes pour introduire des bouteilles (si présent)
2. Séparateur en verre
3. Bacs à fruits et légumes
4. Contre-porte du réfrigérateur avec balconnets
5. Plaque signalétique (elle se trouve à côté des bacs à fruits et légumes)
6. Groupe thermostat et éclairage

Zone moins froide

Zone intermédiaire

Zone plus froide

B. Compartiment congélateur

7. Plateau (si présent) à utiliser comme support pour les bacs à glaçons et/ou les eutectiques (accumulateurs de froid) selon le modèle
8. Zone de congélation
9. Bac à glaçons
10. Compartiment/s (selon les modèles) de conservation des aliments congelés
11. Goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage
12. Contre-porte du congélateur

C) Plinthe amovible

D) Bandeau de commande

Remarques : le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

Attention : ne pas laver les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

CB 1C

BANDEAU DE COMMANDE

Les commandes de l'appareil peuvent être extérieures et/ou intérieures selon les modèles. Réglez toujours la température de l'appareil à l'aide du bouton thermostat qui se trouve à l'intérieur.

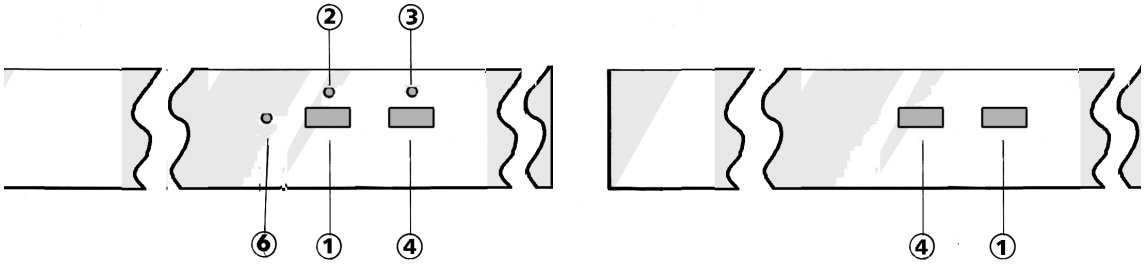

Version avec commandes extérieures

1. Touche de mise en marche de l'appareil
2. Voyant vert indiquant que l'appareil fonctionne
3. Voyant jaune de congélation rapide
4. Touche de congélation rapide
6. Poussoir de l'éclairage intérieur

Version avec commandes intérieures

4. Voyant jaune de congélation
5. Bouton du thermostat de l'appareil
6. Poussoir de l'éclairage intérieur
7. Ampoule (15 W maxi)
8. Repère pour le réglage du thermostat

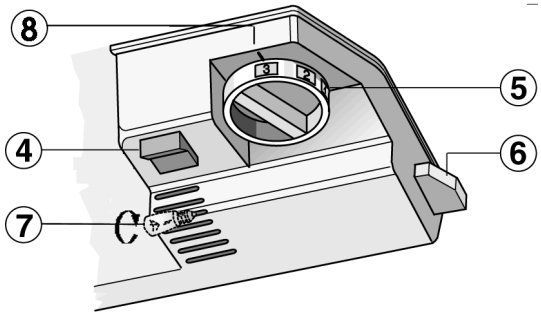

Retirez l'ampoule en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme l'indique la figure

Thermostat sur ● : arrêt du refroidissement et de l'éclairage du compartiment réfrigérateur
Thermostat sur **1** : température intérieure **moins froide**
Thermostat sur **7** : température intérieure **plus froide**

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position 2-3.

Remarque : la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer la température intérieure du réfrigérateur. Le thermostat doit donc être réglé en fonction de ces facteurs.